


MANUALE di INSTALLAZIONE
ARES Pannelli doccia Walk-In
Installazione con anta paraspruzzi

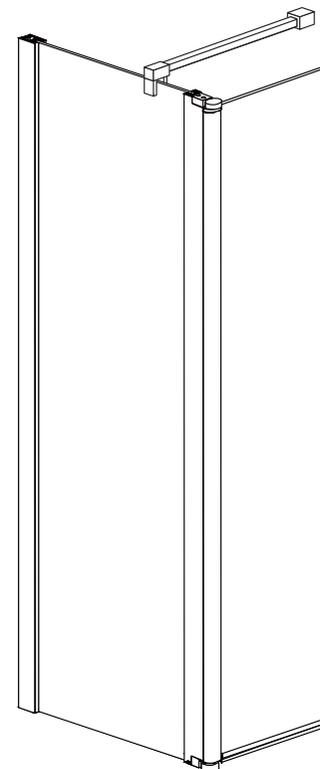

IPERCERAMICA
wellness

Prodotto importato da:
BayKer Italia S.p.A. - via Ghiarola Nuova, 85/87 - 41042 Fiorano Modenese (Modena) - ITALY



◆ Informazioni Generali

Per favore, prima di procedere all'installazione, verificate l'integrità e il contenuto dell'imballo. Seguite attentamente le istruzioni per l'installazione del box doccia per un utilizzo proprio e sicuro del prodotto.

Un'installazione impropria può invalidare la garanzia.

Nota bene: i cristalli temperati di sicurezza non possono essere modificati.

Una speciale attenzione va presa quando si forano i muri per evitare che venga danneggiato l'impianto elettrico o idrico.

Nota bene: questo prodotto è pesante e richiede due persone per movimentarlo in sicurezza.


Manutenzione e pulizia

Per evitare la formazione e l'accumulo del calcare, consigliamo di pulire ed asciugare il box doccia dopo ogni utilizzo. Residui di prodotti per la pulizia della persona (shampoo, sapone, ecc..) possono altresì formare l'accumularsi di sostanze che nel tempo possono ridurre l'efficienza delle parti meccaniche del box doccia.

Consigliamo dunque di asportare con acqua ogni residuo di prodotti utilizzati durante la doccia.

- 1) Impedire il formarsi del calcare pulendo regolarmente i cuscinetti di scorrimento o le cerniere.
- 2) Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi che possono rovinare la superficie cromo dei profili e delle altre parti in metallo. Utilizzare un panno o un tessuto morbido non abrasivo.
- 3) E' consigliabile utilizzare una miscela di aceto e acqua per una prevenire la formazione del calcare.
- 4) Non appendere oggetti o complementi pesanti sulla struttura del box doccia



Attrezzi richiesti

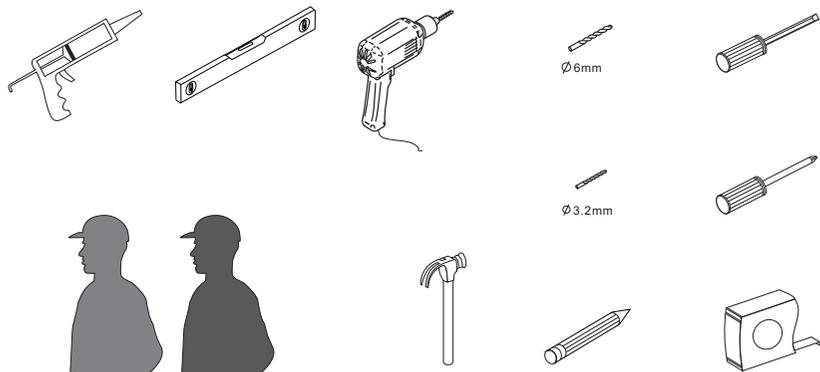

Questo prodotto è pesante e richiede l'ausilio di due persone per l'installazione.




Step 5

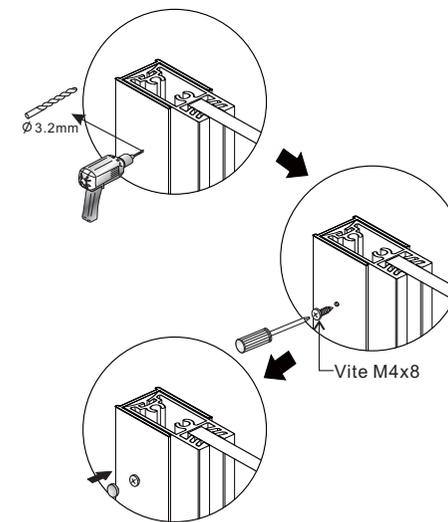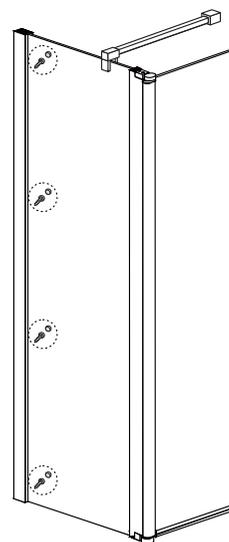



Visto dall'interno

Step 6


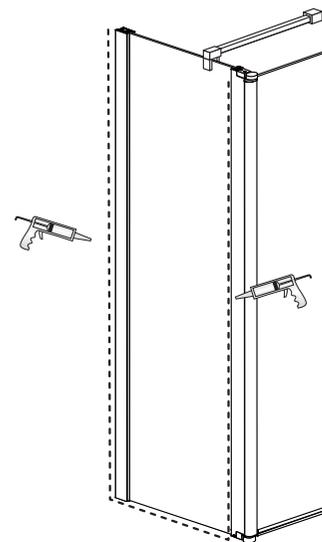


Lasciate asciugare il silicone per 24 ore prima di utilizzare il box doccia

Step 3

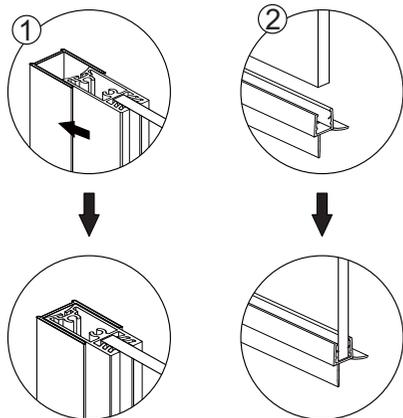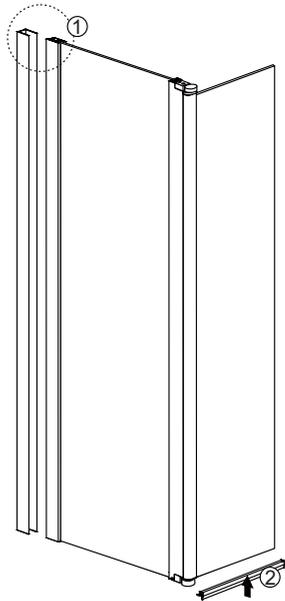

Step 4

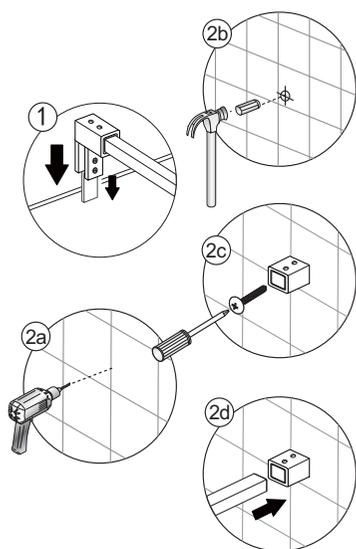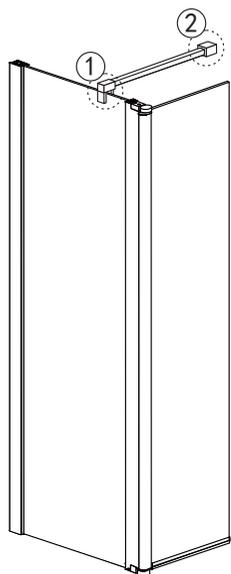


⚠ Attenzione:
Inserite i due cuscinetti di gomma insieme nella clip verso l'esterno del cristallo e poi fissate il braccio di sostegno

◆ Contenuto degli imballi

1x Manuale di installazione	➔	
[1] 4x Tasselli a muro	➔	
[2] 1x Profilo a "U"	➔	
[3] 4x Viti M4x8	➔	
[4] 4x Viti piatte M4x35	➔	
[5] 3x Cappucci copri vite	➔	
[6] 1x Pannello anta paraspruzzi	➔	
[7] 1x Guarnizioni	➔	
[8] 1x Brackets 1x Wall Connector. 1x Gaskets . 1x Wall Plug. 1x Flat Screw M4x35 .	➔	
[9] 1x Pannello cristallo fisso	➔	

◆ Disegno per Installazione

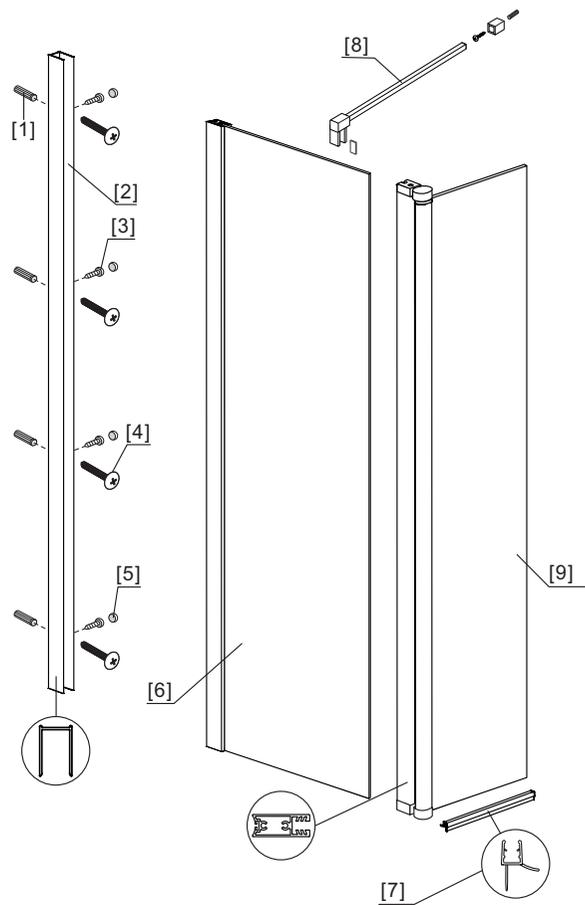


- [1] 5x Tasselli a muro
- [2] 1x Profilo a muro
- [3] 4x Viti M4x8
- [4] 4x Viti piatte M4x35
- [5] 3x Cappucci coprivite
- [6] 1x Pannello cristallo fisso

- [7] 1x Guarnizioni
- [8] 1x Braccio di sostegno
- [9] 1x Cristallo anta paraspruzzi

◆ Installazione passo a passo

Step 1

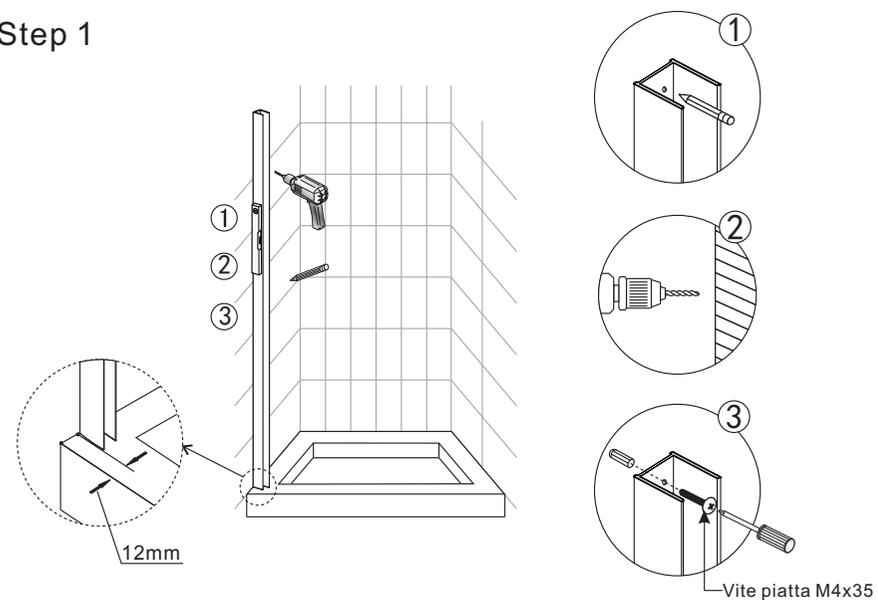

Step 2

