



Prodotto distribuito da:

Iperceramica Spa
Via Pedemontana, 13 - 41042 - Fiorano Modenese (MO) - ITALY

Istruzioni di foratura

TOP - COLLEZIONE CLASS




Si consigliano punte a tazza diamante nuove, mai utilizzate e non usurate per evitare che inceppandosi rompano il top. Il foro per il lavabo in appoggio deve essere abbastanza grande da consentire alla piletta di scarico di essere stretta al lavabo e non al top per evitarne la rottura.



STEP . 1

Posizionare la scatola su un piano orizzontale stabile ed aprirla con l'aiuto di un taglierino.

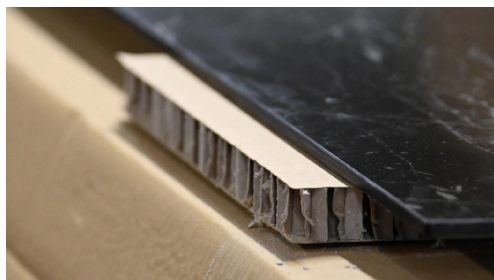

STEP . 2

Lasciare i 4 supporti di cartone lungo fuori tutto il top ed in corrispondenza dei fori da forare.




STEP . 3

In base al lavabo scelto, segnare la quota del centro foro del rubinetto e del lavabo.



STEP . 4

Effettuare i fori con una tazza diamantata, mantenendo l'utensile inclinato rispetto alla lastra. Raffreddare con acqua il punto d'attacco.

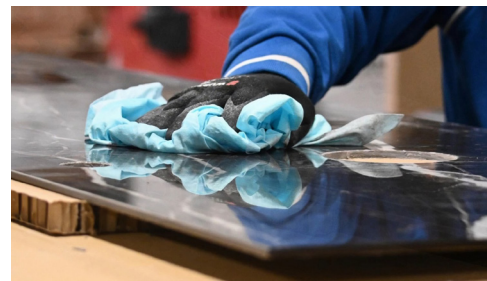

STEP . 5

Pulire accuratamente il Top utilizzando detergenti non aggressivi.



STEP . 6

Applicare in modo omogenei il silicone tutto lungo il bordo, retro e fianchi, per evitare che l'acqua penetri.



STEP . 7

Movimentare con cautela la lastra in posizione verticale.




STEP . 8

Appoggiare il top prima sul retro del mobile, poi sul fronte.



STEP . 9

Premere delicatamente lungo il perimetro del silicone.

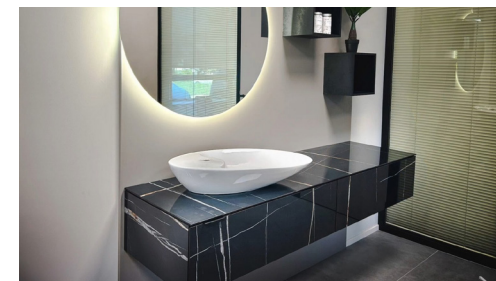

STEP . 10

Posizionare il lavabo sul mobile e collegare gli scarichi.